





RICOH THETA X

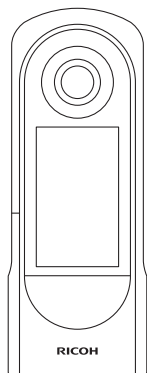

빠른 시작 가이드
모델: R04010

RICOH

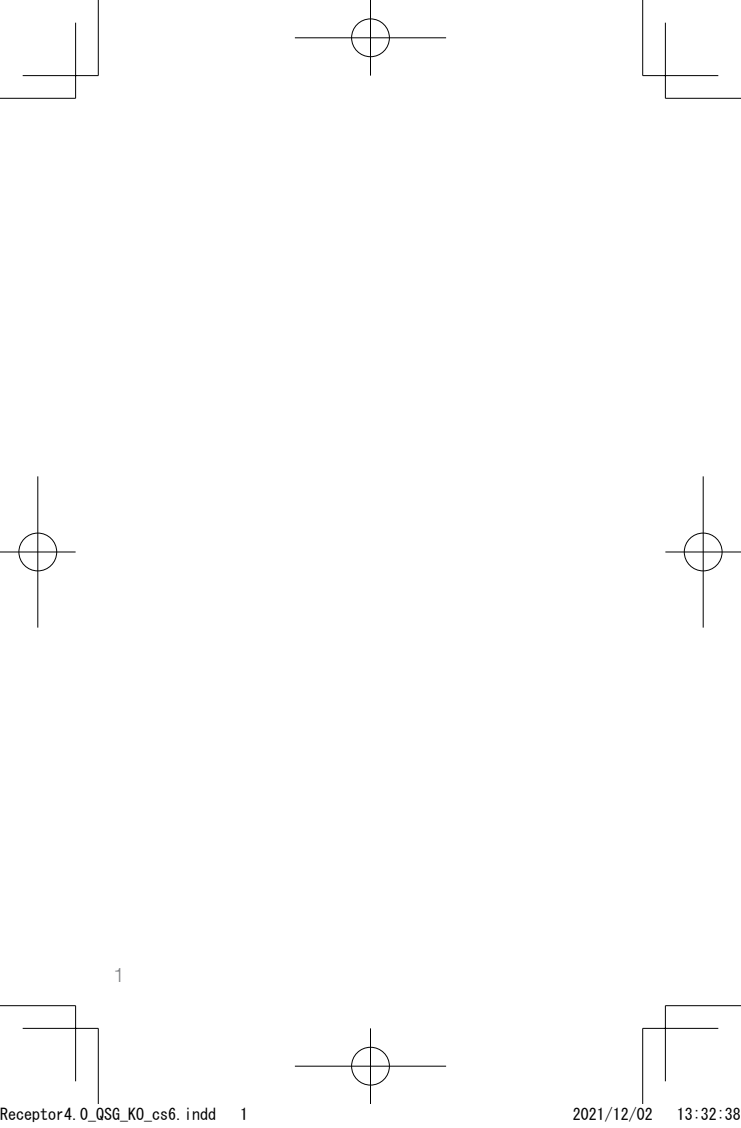

한국어

사진을 즐기는 새로운 방법

● 쉬운 작동법 소개 동영상

본 제품을 사용하는 방법을 동영상으로 볼 수 있습니다.

<https://www.thetalab.ricoh/en/howto/tips/thetax/>



● 제품 웹사이트

본 제품 사용에 대한 최신 제품 정보와 유용한 힌트 및 팁을 볼 수 있습니다.

<https://theta360.com/ko/>

● 브랜드 웹사이트

본 제품을 즐기는 방법에 대한 팁, 다양한 이벤트 및 기타 정보를 볼 수 있습니다.

<https://www.thetalab.ricoh/en/>

● 사용 설명서

이 제품을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.


<https://support.theta360.com/ko/manual/>

● 지원 정보

지원 정보 및 보증 조항 전문을 볼 수 있습니다.

<https://support.theta360.com/ko/>

각 부위 명칭

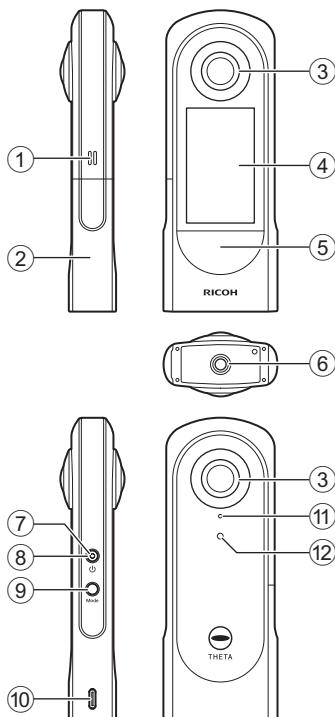

- ① **스피커**
- ② **배터리/카드 커버**
- ③ **렌즈**

④ **LCD 패널**

메뉴, 촬영 정보 및 촬영한 이미지를 표시합니다. 이 패널은 터치 조작이 가능합니다.

⑤ **셔터 버튼**

누르면 사진 또는 동영상을 촬영합니다.

⑥ **삼각대 마운트 구멍**

⑦ **전원 램프**

전원이 켜졌을 때 파란색으로 켜집니다.

⑧ **전원 버튼**

길게 누르면 전원을 켜거나 끕니다.

짧게 누르면 취침 모드를 켜거나 끕니다.

⑨ **모드 버튼**

촬영 모드를 전환합니다.

길게 누르면 설치된 플러그인을 실행하고 종료합니다.

⑩ **USB 단자(USB Type-C)**

제공된 USB 케이블을 통해 다른 장치와 연결합니다.

⑪ **마이크**


⑫ **카메라 상태 램프**

촬영할 때 켜집니다.


- 렌즈 부분을 다룰 때는 주의하십시오. 카메라를 사용하지 않을 때는 항상 제공된 소프트 케이스에 카메라를 보관하십시오.

사용하기 전에

- 1 카메라의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2 배터리/카드 커버를 화살표 방향으로 밀어서 엽니다.

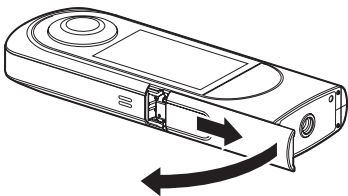

- 3 배터리 방향이 올바른지 확인하고 래치를 옆으로 밀면서 끝까지 삽입하십시오.
배터리를 제거하려면 래치를 밀니다.

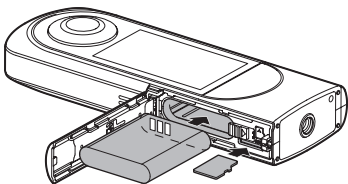

- 4 메모리 카드를 사용할 때는 방향에 주의하면서 삽입하십시오.
메모리 카드의 경우는 시판되는 microSDXC 카드 (64GB 이상, UHS-I)를 사용합니다.
- 5 배터리/카드 커버를 닫습니다.

6 제공된 USB 케이블로 카메라를 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전하십시오.

배터리 잔량은 LCD 패널에서 확인할 수 있습니다.

충전 중에는 전원 램프가 녹색으로 켜지고 충전이 완료되면 램프가 꺼집니다.

- 카메라를 사용하기 전에 카메라 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 작동에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
<https://support.theta360.com/ko/manual/>

기본 조작

● 카메라 켜기

전원 버튼을 약 1초간 길게 누르십시오. 전원 램프가 깜박이기 시작합니다.

절전 모드에서 전원 버튼을 짧게 누르면 절전 모드에서 복귀합니다.

이후의 작업을 위해 LCD 패널을 터치합니다.

● 초기 설정


카메라를 처음 시작하는 경우는 화면 지침에 따라 언어, 위치 정보, 날짜 및 시간을 설정하십시오.

그런 다음 LCD 패널에 촬영, 설정 및 재생 화면에서 작동하는 방법과 카메라를 스마트폰에 연결하는 방법이 표시됩니다.

초기 설정이 완료되면 촬영 화면이 나타납니다.

● 화면 전환


촬영 화면이 표시된 상태에서 LCD 패널 가장자리에서 스와이프하면 화면이 전환됩니다.

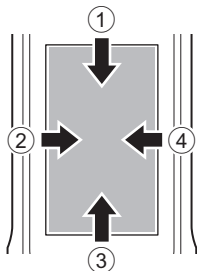

- ① 아래로 스와이프: 카메라 설정 화면
- ② 오른쪽으로 스와이프: 재생 화면
- ③ 위로 스와이프: 촬영 파라미터 설정 화면
위로 다시 스와이프: 촬영 설정 화면
- ④ 왼쪽으로 스와이프: 플러그인 선택 화면

- 촬영 화면으로 돌아가려면 각 화면 가장자리의 바를 중앙으로 스와이프합니다. 셔터 버튼을 누르면 패널 표시가 촬영 화면으로 돌아갑니다.

● 촬영 화면

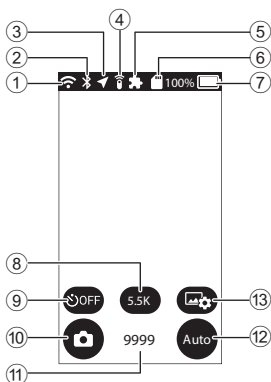

- | | |
|----------------|------------------------------|
| ① 무선 LAN 통신 상태 | ⑧ 이미지 크기/동영상 크기 및 최대 녹화 시간 |
| ② Bluetooth® | ⑨ 셀프 타이머 |
| ③ 위치 정보 | ⑩ 촬영 모드 |
| ④ 리모컨 | ⑪ 촬영 가능한 사진 매수/촬영 가능한 동영상 시간 |
| ⑤ 플러그인 | ⑫ 노출 프로그램 |
| ⑥ 메모리 카드 | ⑬ 촬영 설정 |
| ⑦ 배터리 잔량 | |

● ⑧, ⑨, ⑩, ⑫, ⑬의 경우는 탭하여 설정할 수 있습니다. ⑧은 정지 이미지의 이미지 크기만 변경할 수 있습니다.

앱 다운로드하기

이 카메라만으로 이미지를 촬영하고 재생할 수 있지만, 스마트폰 앱을 사용하면 스마트폰에서 이미지를 촬영하여 보고 공유할 수 있습니다.

사용 중인 스마트폰과 호환되는 기본 앱을 다운로드하십시오.



<https://support.theta360.com/ko/download/>

촬영한 사진과 동영상을 편집할 수 있는 앱 "THETA+"도 사용할 수 있습니다.






기본 앱



THETA+

스마트폰에 연결

Bluetooth® 기능을 사용하면 무선 LAN을 통해 카메라를 스마트폰에 연결할 수 있습니다.

- 1 전원을 켜 다음 카메라 설정 화면의 을 탭합니다.
가 LCD 패널에 표시됩니다.
- 2 스마트폰의 Bluetooth® 및 Wi-Fi™ 기능을 켜십시오.
- 3 스마트폰용 기본 앱을 시작하십시오.
- 4 기본 앱의 화면을  탭한 후 화면의 지시를 따릅니다.

● Bluetooth® 기능을 사용하지 않는 경우

스마트폰의 Wi-Fi™ 설정 네트워크 목록에서 이 카메라의 SSID를 선택한 다음 비밀번호를 입력합니다.


카메라 바닥에 인쇄된 일련번호는 SSID 및 비밀번호와 같습니다.

비밀번호 (이 경우 00001017)




SSID THETA + 일련번호 + .OSC
(이 경우 THETAYR00001017.OSC)

● 비밀번호는 스마트폰에서 변경할 수 있습니다.



● 연결할 수 없는 경우

- 1 카메라 설정 화면에서 를 꺾다가 다시 꺾습니다.
- 2 카메라가 공용 Wi-Fi™ 네트워크와 같은 다른 무선 LAN에 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
- 3 카메라 설정 화면에서 [암호 재설정]을 실행합니다.
- 4 카메라의 전원을 끄고 스마트폰용 기본 앱을 다시 시작한 다음 전원을 다시 켜십시오.

무선 라우터에 연결

클라이언트 모드에서 카메라를 무선 라우터에 연결할 수 있습니다.

- 1 카메라 설정 화면의 [클라이언트 모드]에서 [SSID]를 선택한 후 비밀번호를 입력합니다.
- 2 [연결]을 탭하십시오.

촬영 및보기

● 촬영 모드 전환


촬영 화면에서  또는 를 탭하여 촬영 모드를 전환할 수 있습니다.

또는 측면의 모드 버튼을 눌러 촬영 모드를 전환합니다.

사진



동영상



● 사진 및 동영상 촬영

카메라 또는 스마트폰에서 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

카메라를 사용하여 사진 및 동영상을 촬영하려면 셔터 버튼을 누르십시오.

스마트폰을 사용하여 사진과 동영상을 촬영하려면 스마트폰용 기본 앱을 사용하십시오.

별매품 리모컨(TR-1)으로 촬영하는 방법은 사용 설명서를 참조하십시오.

<https://support.theta360.com/ko/manual/>

● 사진 및 동영상 보기

촬영한 사진과 동영상을 LCD 패널에서 볼 수 있습니다. 스마트폰용 기본 앱을 사용하여 사진과 동영상을 스마트폰으로 전송하여 볼 수도 있습니다.

SNS에서 공유

촬영한 사진과 동영상을 Twitter 및 Facebook과 같은 SNS에서 공유할 수 있습니다.

스마트폰용 기본 앱, 편집 앱 "THETA+" 또는 컴퓨터용 기본 앱에서 사진과 동영상을 공유할 수 있습니다.

- 서비스를 이용하려면 각 서비스의 계정에 등록해야 합니다.
- 컴퓨터에서 이미지 보기 및 공유에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
<https://support.theta360.com/ko/manual/>

기능 확장

플러그인을 사용하여 카메라를 특수 모드에서 사용할 수 있습니다.

● 플러그인 설치

플러그인에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

<https://support.theta360.com/ko/manual/>

● 플러그인 실행 및 종료

- 1** LCD 패널을 왼쪽으로 밀어 플러그인 선택 화면을 표시합니다.
- 2** 사용할 플러그인을 탭합니다.
플러그인이 실행됩니다.
모드 버튼을 길게 누르면 마지막으로 선택한 플러그인도 실행됩니다. 플러그인을 실행한 적이 없는 경우는 플러그인 선택 화면이 나타납니다.
- 3** 플러그인을 종료하려면 측면의 모드 버튼을 길게 누릅니다.

고객을 위한 중요 메시지

사용 주의

- 렌즈 부분과 LCD 패널 덮개는 유리로 만들어졌으므로 카메라 취급에 주의하십시오. 사용하지 않을 경우 제공된 소프트 케이스에 보관하십시오.
- 제공된 USB 케이블을 이용하여 배터리를 컴퓨터에 연결하여 충전하십시오. (제공된 USB 케이블이 아닌 다른 케이블은 이용하지 마십시오.)
- 허브나 기타 USB 장치와 조합하여 사용할 경우 올바르게 작동하지 못할 수도 있습니다.
- USB PD 어댑터가 연결된 상태에서 카메라가 작동하는 동안에는 배터리를 설치하거나 제거하지 마십시오.

저작권

개인용, 가정용, 기타 제한적인 용도를 제외하고 저작권을 가진 문서, 잡지, 음악, 기타 자료를 저작권자의 동의 없이 복제하거나 수정하는 행위는 금합니다.

소프트웨어 라이선스 조건

본 제품에는 여러 라이선스 조건 하에 라이선스가 부여된 소프트웨어가 포함됩니다.

자세한 내용은 스마트폰 기본 앱에서 [설정] → [카메라 설정] → [라이선스]를 선택하여 정보를 참조하십시오.

인증 정보 표시

인증 정보는 카메라의 LCD 패널에 전자적으로 표시할 수 있습니다.

인증 정보를 표시하려면 촬영 화면 위에서 아래로 스와이프한 다음 카메라 설정 화면에서 [인증 표시]를 선택합니다.

AVC 특허 포트폴리오 라이선스

본 제품은 AVC 특허 포트폴리오 라이선스에 따라 다음과 같은 고객의 개인용 및 비영리 목적 활동을 위해 라이선스 됩니다.

- (i) AVC 표준에 따른 동영상 인코딩 (인코딩된 비디오는 이하 "AVC 동영상"이라 함)
- (ii) 고객 개인용으로 녹화된 AVC 동영상 디코딩, 또는 AVC 동영상 제공 라이선스를 소지한 제공자의 AVC 동영상 디코딩

다른 이용에는 암묵적 라이선싱을 포함한 어떤 라이선싱도 제공되지 않습니다.

상세 정보는 MPEG LA, LLC에서 확인할 수 있습니다.

<http://www.mpegla.com>을 참조하십시오.

충전 배터리

- 배터리의 특성으로 인해 추운 지역에서 사용할 경우, 배터리가 완전히 충전되었더라도 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다.
- 더운 지역에서 사용할 경우 배터리 보호를 위해 장치 전원이 자동으로 꺼질 수 있습니다. 장치를 보관할 때도 이러한 원칙이 적용되므로 온도가 높거나 낮은 장소에는 장치를 보관하지 않을 것을 권장합니다. 권장 보관 온도는 20°C입니다.
- 지침에 명시된 온도보다 높거나 낮은 온도에서는 배터리 충전 시간이 더 길어질 수 있습니다. 주변 온도가 10°C에서 40°C 사이인 장소에서 배터리를 충전할 것을 권장합니다.
- 카메라를 장기간 사용하지 않을 경우는 배터리를 약 15분 동안 충전한 후 보관하고, 적어도 1년에 한 번 배터리를 충전하십시오. 또는, 배터리를 제거한 후 카메라를 보관하십시오.

카메라 사용

병원, 비행기 이착륙 및 기타 상황에서 전자 장치 및 무선 통신 기능의 사용을 금지하는 경우가 있습니다. 시설, 항공사 등의 지시에 따릅니다.

무선 LAN

- 사용 가능한 주파수 대역은 국가에 따라 다릅니다. 본 제품의 무선 LAN 기능은 구매한 국가에서만 사용하십시오.
- 무선 통신 기능을 사용할 때는 해당 지역의 법규를 준수하십시오.

위치 정보 기록 기능

- 위치 정보 수집은 일부 국가 및 지역에서 규제될 수 있습니다. 구매한 국가 또는 지역에서만 본 제품을 사용하십시오.
- 본 카메라의 위치 정보 기록 기능은 개인용 디지털 카메라용으로 개발되었습니다. 항공기, 차량, 사람 등의 내비게이션 장비 및 측량 장비에는 사용할 수 없습니다. Ricoh는 이러한 목적으로 사용함으로써 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

무선 간섭

이 제품을 전자 장비 근처에서 작동시킬 경우 두 장치의 성능에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 카메라를 라디오나 텔레비전 가까이에서 작동할 경우 간섭을 일으킬 수 있습니다. 간섭이 발생하면 아래 절차를 따르십시오.

- 카메라를 TV, 라디오, 전자레인지 또는 기타 장치에서 최대한 멀리 하십시오.
- TV나 라디오 안테나 방향을 조정하십시오.
- 장치를 다른 전기 콘센트에 연결하십시오.

카메라 폐기 또는 양도

- 내장 메모리, 메모리 카드 등에 저장된 데이터를 삭제하거나 포맷해도 원본 데이터가 완전히 삭제되지는 않습니다. 삭제한 데이터는 상용 소프트웨어를 사용하여 복구할 수 있습니다. 데이터를 삭제하거나 내장 메모리 또는 메모리 카드를 초기화한 후 메모리 용량이 가득 찰 때까지 개인 정보나 민감한 정보가 없는 이미지를 촬영하십시오.
- 카메라 설정 화면에서 [설정 재설정]으로 카메라 설정을 초기화합니다.
- 배터리를 제거합니다.
- 카메라 본체, 배터리 및 액세서리의 폐기 방법은 국가 또는 지역에 따라 다릅니다. 적절하게 폐기하십시오.

배터리 폐기

사용한 배터리는 현지 법규 및/또는 규정에 따라 폐기하십시오.

안전 주의사항

경고 기호

본 문서와 제품에는 사용자와 주변 사람의 신체적 피해 및 자산 손상을 방지하기 위한 여러 가지 기호가 이용됩니다. 경고 기호와 그 뜻은 아래에 설명되어 있습니다.



위험

이 기호는 주의 사항을 무시하거나 잘못 취급할 경우 사망이나 심각한 상해가 즉시 발생할 위험이 높은 사안을 나타냅니다.



경고

이 기호는 주의 사항을 무시하거나 잘못 취급할 경우 사망이나 심각한 상해가 발생할 수 있는 사안을 나타냅니다.



주의

이 기호는 주의 사항을 무시하거나 잘못 취급할 경우 상해나 신체적 손상이 발생할 수 있는 사안을 나타냅니다.

샘플 경고



❗ 기호는 반드시 취해야 하는 조치를 알립니다.



⊘ 기호는 금지된 행동을 알립니다.
⊘ 기호는 다른 기호와 함께 표시하여 특정 행동이 금지됨을 나타냅니다.

예시

⊘ 만지지 마시오 ⊘ 분해하지 마시오

본 장비의 안전한 사용을 위해 다음 주의사항을
준수하십시오.

위험



- 사용자가 직접 장비를 분해하거나 수리, 변경하지 마십시오. 장비의 고전압 회로는 전기적 위험이 상당히 높습니다.
- 배터리를 분해, 개조 또는 직접 납땜하지 마십시오. 그럴 경우에는 배터리가 누출, 과열, 발화, 파열될 수 있습니다.



- 배터리를 불 속에 넣거나 가열하거나 화기 옆이나 자동차 내부와 같은 고온 환경에서 사용하거나 방치하지 마십시오. 또한, 물이나 바다에 넣거나 젖게 하지 마십시오. 그럴 경우에는 배터리가 누출, 과열, 발화, 파열될 수 있습니다.
- 배터리를 뚫거나 두드리거나 누르거나 떨어뜨리거나 기타 심각한 충격이나 힘을 가하지 마십시오. 그럴 경우에는 배터리가 누출, 과열, 발화, 파열될 수 있습니다.
- 심하게 손상되었거나 변형된 배터리는 사용하지 마십시오. 그럴 경우에는 배터리가 누출, 과열, 발화, 파열될 수 있습니다.
- 배터리의 + 및 - 접점을 전선이나 기타 금속 물체로 단락시키지 마십시오. 또한, 볼펜이나 목걸이와 같은 금속 물체와 함께 배터리를 휴대하거나 보관하지 마십시오. 그럴 경우에는 배터리가 누출, 과열, 발화, 파열될 수 있습니다.



- 이상한 냄새나 연기, 과열 등 이상한 현상이 확인되면 즉시 사용을 중단하십시오. 가까운 딜러나 서비스 센터에 수리를 문의하십시오.



- 배터리에서 누출된 액체가 눈에 들어간 경우는 문지르지 마십시오. 깨끗한 물로 눈을 씻어 내고 즉시 치료를 받으십시오.

경고



- 연기나 이상한 냄새와 같은 이상이 발생하면 즉시 전원을 끄십시오. 감전이나 화상을 입지 않도록 주의하면서 가능한 한 빨리 배터리를 제거하십시오. 가정용 전기 콘센트에서 전원을 끌어오는 경우는 전원 코드를 뽑으십시오. 이 주의 사항을 지키지 않으면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 그런 다음 가까운 서비스 센터에 문의하십시오. 고장이나 오작동이 발생하면 카메라 사용을 중단하십시오.
- 금속 물체나 물, 액체, 기타 이물질이 카메라 안에 들어가면 즉시 전원을 끄십시오. 그 후에 가까운 서비스 센터에 문의하십시오. 고장이나 오작동이 발생하면 장치 사용을 중단하십시오.



- LCD 패널이 손상된 경우는 내부 액정에는 절대로 손대지 마십시오. 아래의 적절한 비상조치를 따르십시오.
 - 액정이 피부에 묻었을 때는 닦아내고 해당 부위를 물로 완전히 행군 다음 비누로 깨끗이 씻으십시오.
 - 액정이 눈에 들어간 경우는 깨끗한 물로 15분 이상 눈을 씻어 내고 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
 - 액정을 삼킨 경우는 물로 입안을 완전히 헹구십시오. 액정을 삼킨 사람에게는 다량의 물을 마시게 하여 토하게 한 다음 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 배터리 및 메모리 카드와 같은 작은 부품을 실수로 삼킬 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부품을 실수로 삼키면 인체에 해로울 수 있습니다. 즉시 치료를 받으십시오.



- 배터리 누출, 과열, 점화 또는 파열을 방지하려면 다음 주의 사항을 따르십시오.
 - 카메라용으로 권장하는 배터리 이외의 배터리를 사용하지 마십시오.
 - 볼펜, 목걸이, 동전, 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 배터리를 휴대하거나 보관하지 마십시오.
 - 사용 중 또는 충전 중에 배터리액 누출, 이상한 냄새, 변색 등이 발견되면 즉시 카메라 또는 배터리 충전기에서 배터리를 분리하고 화기에서 멀리하십시오.



- 장비를 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린 아이는 안전 주의조치나 사용 주의 사항의 정보를 이해하지 못하여 사고가 발생할 수 있습니다.



- 장비가 떨어지거나 손상되어 내부 부품이 노출된 경우, 만지지 마십시오. 장비의 고전압 회로로 인해 감전이 발생할 수 있습니다. 손상된 경우, 가까운 딜러나 서비스 센터에 문의하십시오.



- 폭발이나 화재, 화상의 위험을 방지하기 위해 가연성 가스나 가솔린, 벤진, 시너, 기타 유사한 물질 가까이에서 장비를 사용하지 마십시오.
- 재난이나 사고를 일으킬 수 있으므로 사용이 제한, 금지된 장소에서는 장비를 사용하지 마십시오.
- 화염 근처, 직사광선, 직사광선 아래에 주차된 차량과 같이 온도가 높은 장소에서는 장치를 사용하거나 보관해서는 안 됩니다. 이러한 경우 장치가 폭발하여 화재나 손해가 발생할 수 있습니다.
- 지정된 충전 시간 내에 충전이 완료되지 않은 경우 충전을 중단하십시오.
- 배터리를 전자레인지나 고압 용기에 넣지 마십시오.

주의



- 배터리에서 누출된 액체와 접촉하면 화상을 입을 수 있습니다. 배터리에 접촉하면 즉시 물로 접촉 부위를 행구십시오. (비누를 사용하지 마십시오.) 배터리가 누출된 경우는 카메라에서 즉시 배터리를 분리하고 새 배터리로 교체하기 전에 배터리부를 철저히 닦으십시오. 고장이나 오작동이 발생하면 카메라 사용을 중단하십시오.



- 카메라가 젖으면 안 됩니다. 또한 젖은 손으로 장비를 조작하지 마십시오. 두 경우 모두 감전의 위험이 있습니다.
- 화재가 발생할 수 있으므로 천 등으로 장비를 감싼 상태로 사용하지 마십시오.
- 단자의 금속부가 단락을 일으키도록 하지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 기름 연기와 습기에 노출되는 주방과 같은 습한 장소에서는 사용하지 마십시오. 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 카메라 외부가 더러워진 경우 안경용 천과 같은 부드러운 마른 천을 사용하여 닦거나 젖은 천을 잘 짜서 닦아내십시오. 제품 외부 표면이 부식될 위험이 있으므로 용액을 사용하지 마십시오.

규정 준수 고지문

한국의 사용자

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

자율안전확인 안전기준에 의거한 주의 사항

<경고>

발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자에게 즉시 문의할 것
- b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
- c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
- d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
- e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
- f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
- g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
- h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
- i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지를 사용할 것

- j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
- k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
- l) 60°C 이상의 고온에 노출하지 말 것
- m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

<폐기 지침>

사용이 끝난 전지는 국가 혹은 지방 자치제의 법령에 따라서 폐기할 것

<충전 방법 대한 권고 지침>

전용 충전기 또는 본체 기기를 사용할 것 혹은 취급 설명서의 설명에 따를 것

보증

1. 제품 보증 기간 중에 오작동이 발생하면 무료로 제품을 수리해드립니다. 가까운 딜러나 서비스 센터에 문의하십시오. 제품을 가까운 딜러나 서비스 센터에 가져가시는 비용은 모두 고객이 부담합니다.
2. 다음과 같은 경우, 위에 명시된 기간 중에 발생하였더라도 본 보증이 적용되지 않습니다.
 - (1) 잘못된 사용으로 인한 오작동 (예: 사용자 가이드에 지정된 방식이 아닌 다른 방식으로 작동)
 - (2) 본사에서 지정한 수리 서비스 제공자가 아닌 다른 사람의 수리, 수정, 분해로 인해 발생한 오작동
 - (3) 화재, 자연재해, 지질학적 현상, 번개, 이상 전압 등의 현상으로 인해 발생한 오작동
 - (4) 자연적인 현상이 아닌 침수, 염분, 액체 침투 (예: 빗물, 주스, 주류), 낙하, 충격, 모래나 오물의 침투, 압력으로 인해 발생한 오작동
 - (5) 잘못된 보관 (사용자 가이드에 명시), 곰팡이, 부적절한 관리로 인해 발생한 오작동
 - (6) 영수증이나 구매 증빙자료에 공급업체 이름과 구매일이 나타나 있지 않은 경우
3. 본 보증은 해당 장치에만 적용됩니다. 소프트 케이스와 같은 부속품에는 적용되지 않습니다.
4. 본사는 내장 메모리에 저장된 데이터는 보증하지 않습니다. 카메라 수리를 받기 전에 데이터를 백업하십시오.
5. Ricoh는 무료 수리 기간 중에 오작동이 발생했더라도 데이터 손실, 기회의 손실, 수익의 손실, 복구 비용, 제삼자 대금 지급, 기타 우발적 손실이나 간접 손실 등 카메라의 사용과 관련하여 발생한 손실을 책임지지 않습니다.
6. 부품 점검, 상세 검사와 같은 특수 요청 시에는 보증 기간 중이더라도 고객이 부담하는 별도 비용이 발생합니다.

7. 이 보증 서비스는 제품을 구입하신 국가나 지역에서만
이용하실 수 있습니다. 해외에서 수리가 필요할 경우, 제
품을 구입하신 국가로 반송하여 수리를 받으십시오.

- Facebook, Facebook 로고 및 “f” 로고는 Facebook, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.
- Twitter, Twitter 로고, Twitter “t” 로고 및 Twitter 파랑색은 미국 및 기타 국가에서 Twitter, Inc.의 등록 상표입니다.
- Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance의 등록 상표입니다.
- Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표입니다.
- USB Type-C는 USB Implementers Forum의 상표입니다.
- 본 설명서에 사용되는 이미지, 그림 및 화면 캡처는 실제 장치와 다를 수 있습니다.

승인을 받지 않고 본 문서 전체나 일부를 복제하는 행위는 엄격히 금합니다.

본 문서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD.